TOA

取扱説明書

24 V 電源アダプター　CC-5941B

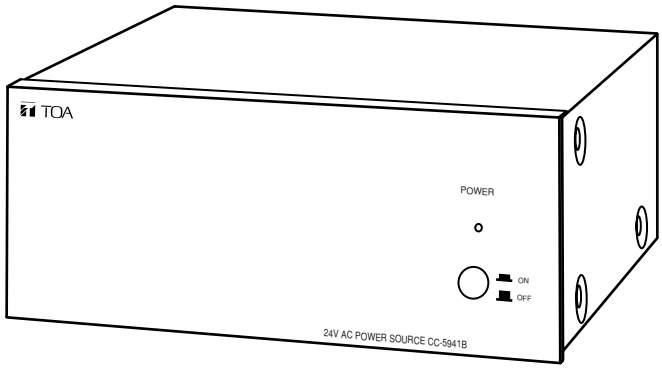

目　次

安全上のご注意 …… 2
概　要 …… 4
使用上のご注意 …… 4
各部の名称
前　面 …… 4
後　面 …… 5
接続のしかた …… 5
ラックマウントのしかた …… 7
仕　様 …… 8
付属品 …… 8

このたびは、TOA 24 V 電源アダプターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

TOA株式会社

安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。

表示について

ここでは、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告　誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

水にぬらさない

本機に水が入ったりしないよう、また、ぬらさないようにご注意ください。
火災・感電の原因となります。

禁　止

指定外の電源電圧で使用しない

表示された電源電圧を超えた電圧で使用しないでください。
火災・感電の原因となります。

禁　止

電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたりしないでください。
また、コードの上に重いものをのせないでください。
火災・感電の原因となります。

禁　止

万一、異常が起きたら

次の場合、電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて販売店にご連絡ください。
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

- 煙が出ている、変なにおいがするとき
- 内部に水や異物が入ったとき
- 落としたり、ケースを破損したとき
- 電源コードが傷んだとき（心線の露出、断線など）
- 画面が映らないとき

電源プラグを抜け

内部を開けない、改造しない

内部には電圧の高い部分があり、ケースを開けたり、改造したりすると、火災・感電の原因となります。
内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。

分解禁止

液体の入った容器や小さな金属物を上に置かない

こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。

禁　止

内部に異物を入れない

本機の通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなど、異物を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。
火災・感電の原因となります。

禁　止

雷が鳴ったらさわらない

雷が鳴り出したら、電源プラグや同軸ケーブルにはさわらないでください。
感電の原因となります。

接触禁止

⚠ 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

電源コンセントの容量を超えない

本機の電源コンセントには、表示されている電力容量を超える接続をしないでください。火災の原因となります。

禁　止

⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

ぬれた手で電源プラグをさわらない

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
感電の原因となることがあります。

禁　止

電源コードを引っ張らない

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。
コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
必ずプラグを持って抜いてください。

禁　止

移動させるときは電源プラグを抜く

差し込んだまま移動させるとコードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

電源プラグを抜け

通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

禁　止

湿気やほこりの多い場所などに置かない

湿気やほこりの多い場所、直射日光のあたる場所や熱器具の近く、油煙や湯気のあたるような場所に置かないでください。
火災・感電の原因となることがあります。

禁　止

上に重いものを置かない

本機のバランスがくずれて倒れたり、落下したりして、けがの原因となることがあります。

禁　止

定期的に内部の掃除をする

内部の掃除については、販売店にご相談ください。
内部にほこりがたまったまま長い間掃除をしないと、火災の原因となることがあります。

強　制

電源プラグやコンセント部の掃除をする

電源プラグを差してあるコンセント部にほこりがたまると、火災の原因となることがあります。定期的にコンセント部の掃除をしてください。
また、電源プラグは根元まで差し込んでください。

強　制

お手入れの際、長期間使用しない場合の注意

お手入れのときや長期間本機をご使用にならないときは、安全のため電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
守らないと、感電・火災の原因となることがあります。

電源プラグを抜け

概　要

24 V 電源アダプター CC-5941B は、最大 15 台までの AC24 V 用カメラに電源を供給することができます。また、直接制御方式リモートコントロールユニット CC-5011B と組合わせて、カメラを離れた場所から操作することができます。

使用上のご注意

- 家庭用の AC100 V 電源コンセントにつないでご使用ください。AC100 V 以外で使用すると、正しく動作しなかったり火災や感電事故の原因になります。
- 湿気やほこりの多い場所で使用したり、放置したりしないでください。万一、内部に水が入ると感電事故や故障の原因になります。
- 直射日光のあたる場所や暖房器具の近くなどで使用しないでください。ケースや部品に悪い影響を与えます。
- ケースを開けて内部に触れたり、金属類などを入れると感電事故や故障の原因になりますので絶対にしないでください。
- パネルやケースの清掃はやわらかい布でふいてください。ベンジン・シンナー・化学ぞうきんなどは絶対に使用しないでください。変形や変色の原因になります。
- 万一の事故を防ぐため、長い時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いておいてください。
- 電源コードは、必ずプラグを持って抜いてください。また、傷がついた電源コードを使うと危険ですので絶対にしないでください。

各部の名称

［前　面］

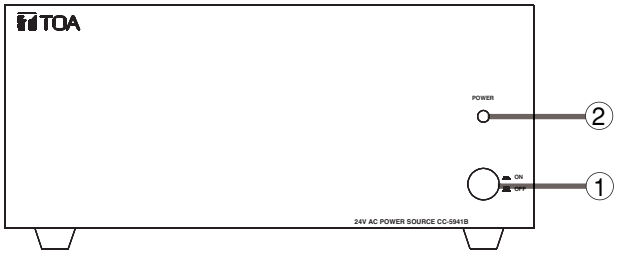

① 電源スイッチ　　② 電源ランプ

［後　面］

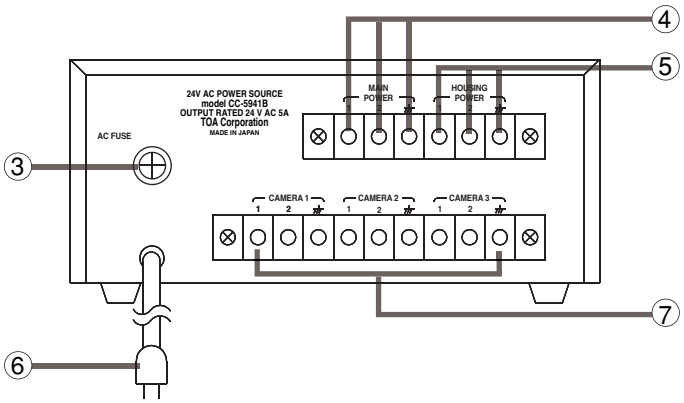

③ ヒューズ（2A）

④ 主電源出力端子

⑤ ハウジング用電源出力端子

⑥ 電源コード（AC100 V）

⑦ カメラ用電源出力端子

接続のしかた

ご注意 接続する機器の消費電流が合計で5 A を超えないようにしてください。

● 接続ケーブルの線径（mm）と延長可能距離（m）

下の表は、最大接続台数をスター接続したときの延長可能距離を示しています。
表の数値に近い距離では、より太い電線を使用してください。

接続機器	最大接続可能台数	線径と延長可能距離（m）		
		φ0.9	φ1.2	φ1.6
C-CV154D-3、C-CV254D-3、C-CV454D-3、C-CV454D-9、C-CV454D18、C-CV854D-3	15	200	400	750
C-CV154、C-CV154-2、C-CV254-2	15	350	600	1100
C-CV454R-3、C-CV854R-3	15	200	400	750
C-CC364	10	250	500	850
C-CC364 + CC-5521 + CC-5011B	2	30	60	120
C-CC364 + C-PH200 + C-CH210FH + CC-5011B	1	15	25	50
C-CC5521 + C-CC364	2	50	100	190
C-PH200 + C-CC364	2	25	50	90
C-CH210FH + C-CC364	2	30	60	110
C-PH200 + C-CH210FH + C-CC364	1	15	30	60
C-CH100FH	3	70	120	240

※ 延長可能距離は 20℃での参考値です。

● 接続例（必ず同じ番号、表示の端子どうしを接続してください。）

1. カメラ10台

各端子に2台ずつカメラを接続します。

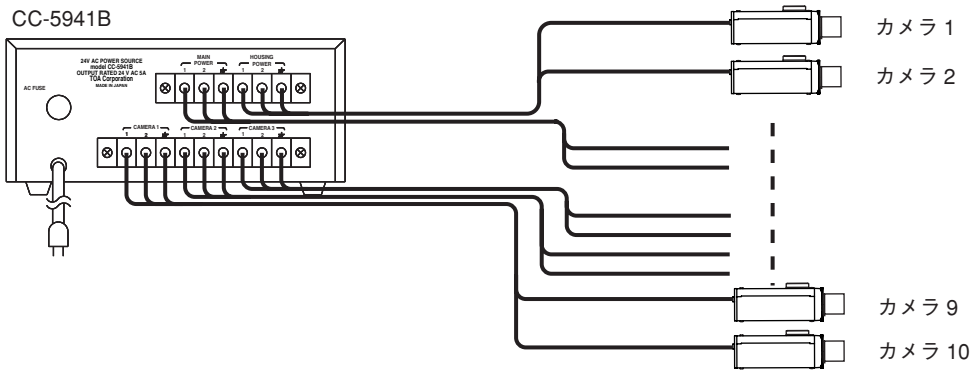

2. カメラ + CC-5521 + CC-5011B　2組

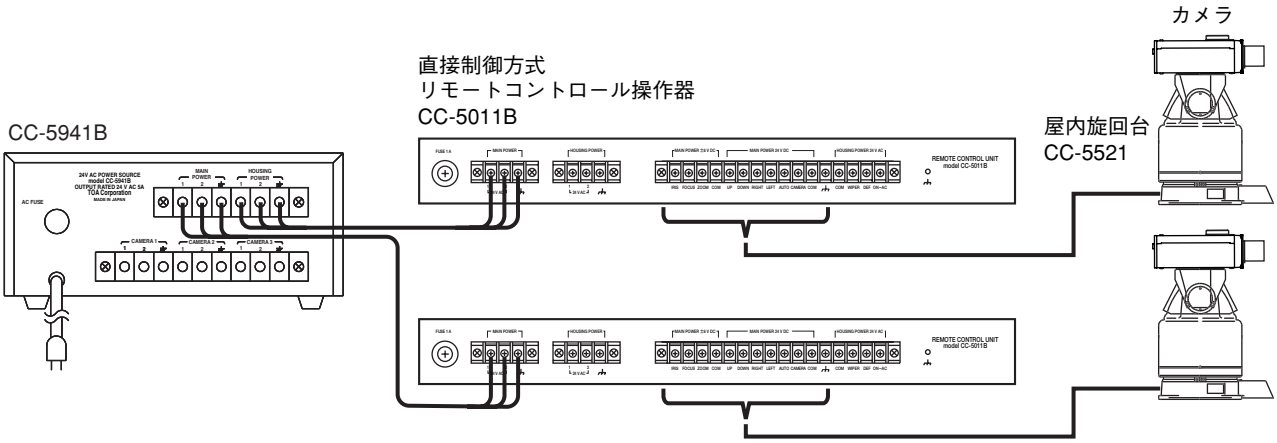

ご注意 CC-5521との接続の詳細については、CC-5011Bの取扱説明書を参照してください。

3. カメラ + CC-5011B + C-PH200 + C-CH210FH

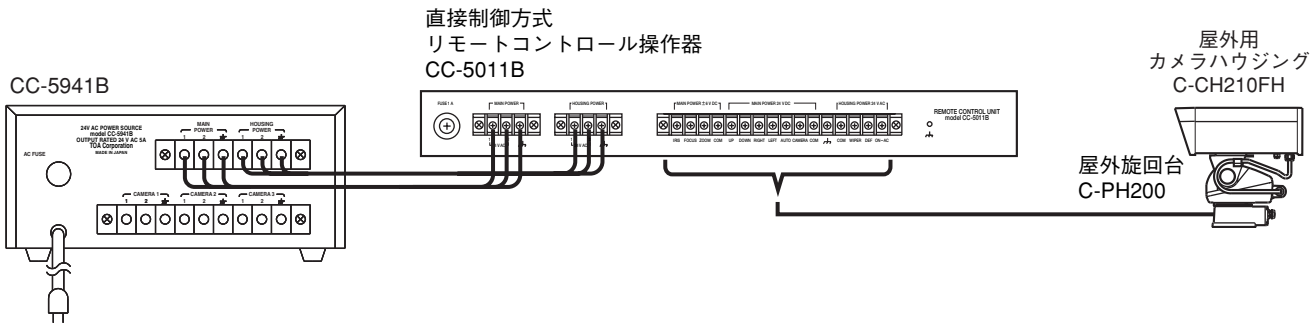

ご注意 C-PH200、C-CH210FHとの接続の詳細については、CC-5011Bの取扱説明書を参照してください。

ラックマウントのしかた

- ラックに取り付けるときは、別売の金具を使用してください。
- 底面のゴム足は外してください。

1. ラックに1台取り付ける場合は、別売金具（MB-23B-BK）を使用してください。

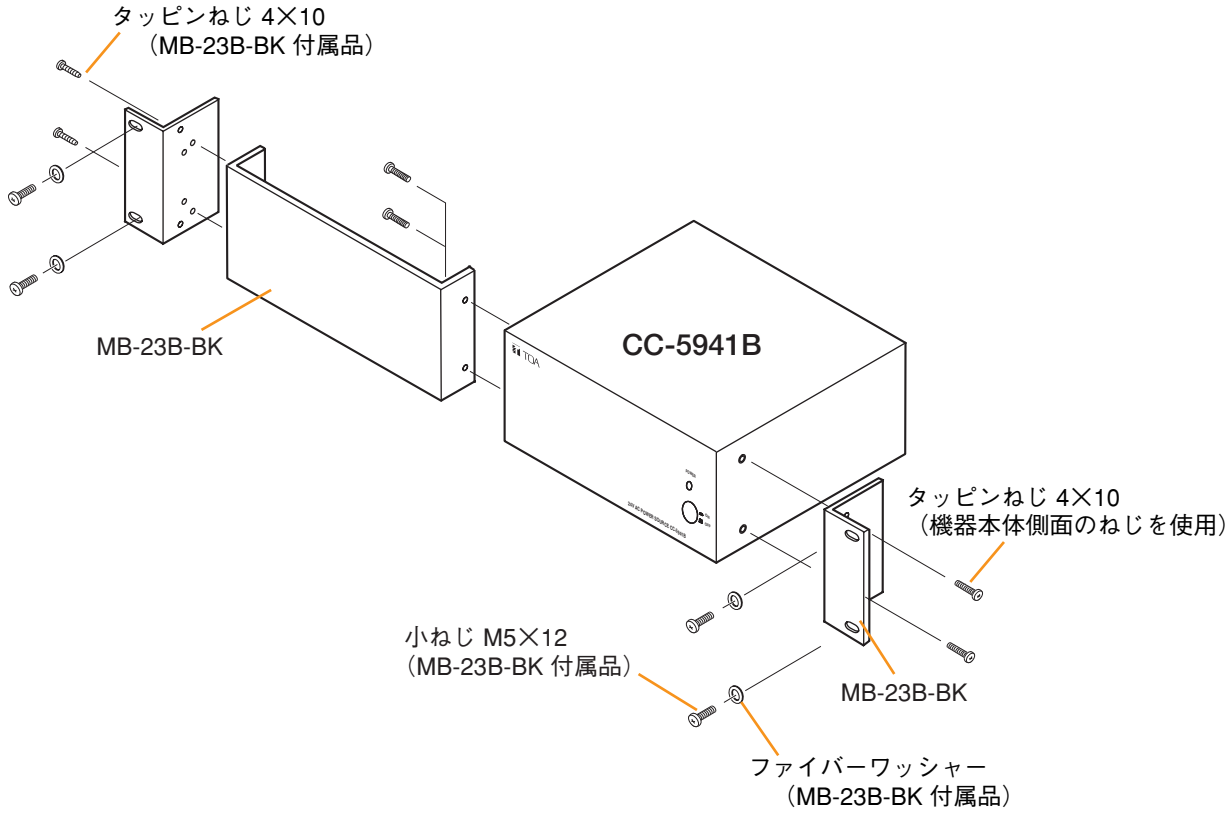

2. ラックに2台取り付ける場合は、別売金具（MB-23B-J）を使用してください。

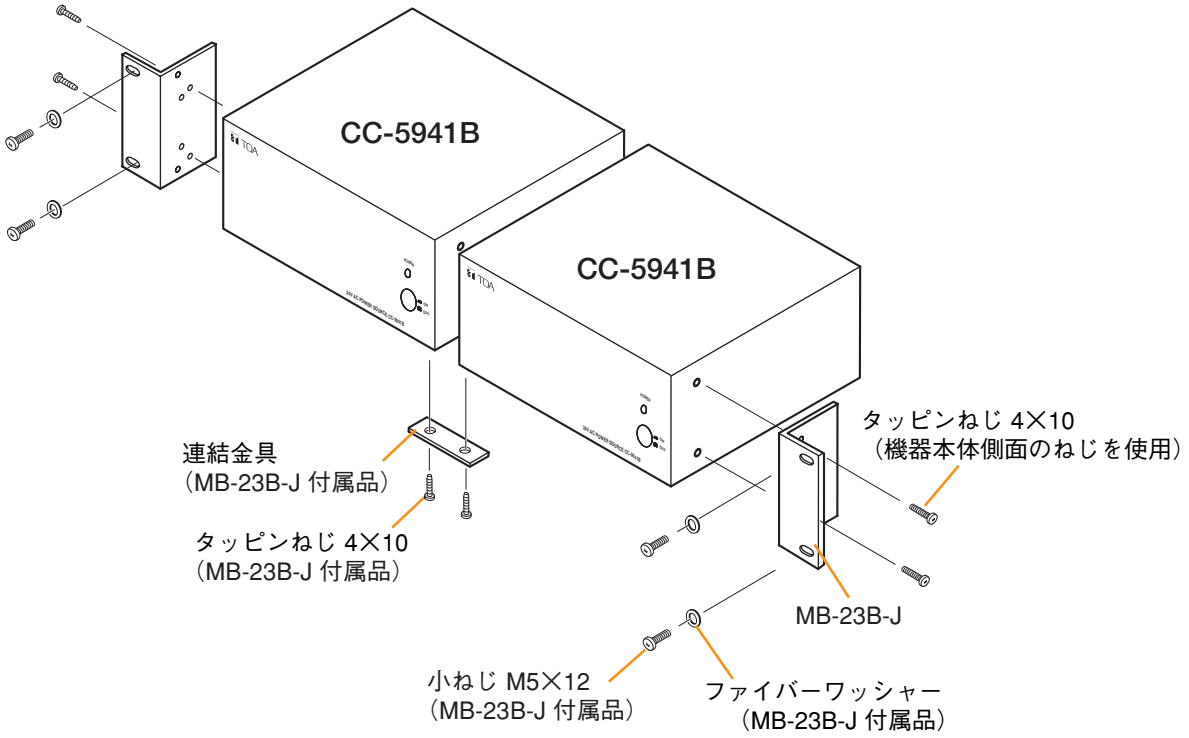

仕　様

電　　源	AC100 V、50/60 Hz
消　費　電　力	135 W（電動旋回台、カメラ、電動ズームレンズ、ファンヒーター、デフロスター動作時）
電　源　出　力	AC24 V　5 A　50/60 Hz（カメラ、リモートコントロールユニット用）M4 ねじ端子、バリアー間隔 8.8 mm
使 用 温 度 範 囲	−10 ℃～＋50 ℃
仕　　上	パネル：アルミ押出し、黒（マンセル N1.0 近似色）、3 分艶　塗装 ケース：プレコート鋼板、黒（マンセル N1.0 近似色）、3 分艶
寸　　法	210（W）×95.5（H）×231（D）mm
質　　量	4.1 kg

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

● 付属品

電源ヒューズ（2 A）　…… 1

● 別売品

ラックマウント金具：　MB-23B-BK（1 台ラックマウントする場合）
MB-23B-J（2 台ラックマウントする場合）

TOA

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

TOA お客様相談センター
商品の内容・組み合わせ・取り扱い方法や修理に関するご相談にお応えします。
受付時間　9：00 ～ 17：00（土日、祝日除く）

フリーダイヤル（無料電話）
TEL. 0120-108-117
TEL.（0797）72-7567
FAX.（0797）72-1090

TOA ホームページ　http://www.toa.co.jp/

133-12-367-8A